

EnviroZap

GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren Sie sie gut auf.

ANBRINGEN DES GERÄTES:

Um mit dem Gerät innerhalb Ihrer Räumlichkeiten den größtmöglichen Erfolg gegen Fluginsekten zu erzielen, müssen folgende Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Gerät sollte idealerweise in einem Winkel von 90° zur Hauptlichtquelle aufgestellt werden (bspw. das größte Fenster im Raum).
2. Vermeiden Sie es, das Gerät zu hoch oder zu tief anzubringen. Idealerweise sollte es etwa zwei Meter über dem Boden angebracht werden.
3. Das Gerät sollte idealerweise an der dunkelsten Stelle des zu schützenden Raumes angebracht werden, damit die Insekten die Lichtquelle der Röhren gut wahrnehmen können und keine Konkurrenz mit natürlichem Tageslicht und direkter Sonneneinstrahlung entsteht.
4. Vermeiden Sie es, das Gerät an Orten mit Luftströmungen oder Klimaanlage zu platzieren. Es sollte idealerweise möglichst weit von Fenstern und Türen platziert werden.
5. Das Gerät sollte nicht über Bereichen angebracht werden, an denen Lebensmittel verarbeitet oder gelagert werden, denn Zweck des EnviroZap ist es, die Insekten gerade von solchen Bereichen fern zu halten.

INSTALLATION:

WARNUNG: Bevor Sie mit der Installation beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie alle Verpackungsmaterialien aus dem Gerät entfernt haben. Das Gerät wird serienmäßig mit 2 Ketten (je 250mm lang) ausgeliefert, die es erlauben den EnviroZap an der Decke zu befestigen. Wird der Insektenvernichter als Standgerät eingesetzt, ist darauf zu achten, daß die Fläche eben, stabil und für Erschütterungen unempfindlich ist. Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Stromkabel an die Stromversorgung an und achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist, um das Gerät problemlos für Service- und Wartungsarbeiten von der Stromversorgung zu trennen.

WARNUNG: Das Gerät muss geerdet und an seiner endgültigen Position aufgestellt sein, bevor es an die Stromversorgung angeschlossen wird. Bitte stellen Sie sicher, dass die Netzspannung der Stromversorgung in Ihren Räumlichkeiten mit der Angabe auf Ihrem EnviroZap Gerät übereinstimmt. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an eine geerdete elektrische Stromversorgung über eine Steckdose gleicher Leistung angeschlossen ist. Die Drähte des Anschlusskabels entsprechen der internationalen Farb Kennzeichnung.

Falls Unklarheiten bezüglich der Installation bestehen, wenden Sie sich bitte an einen ausgebildeten Elektriker.

WARTUNG:

ACHTUNG: Bevor Sie mit der Wartung des Geräts beginnen, vergewissern Sie sich immer, dass Sie das Gerät ausgeschaltet und es von der Stromzufuhr getrennt haben. Das Gerät ist aus hoch qualitativen Materialien gefertigt und sollte mehrere Jahre ohne großen Wartungsaufwand problemlos funktionieren. Es wird empfohlen, einmal jährlich jeweils eine kleine und eine große Wartung durchzuführen. Bei der kleinen Wartung reinigen Sie das Gerät und überprüfen die Funktionalität der Elektrik. Die große Wartung beinhaltet ebenfalls die Reinigung des Geräts und die Überprüfung der Elektrik, zusätzlich sind beide Röhren auszutauschen.

ENTFERNEN DER AUFFANGSCHALE:

Die Auffangschale befindet sich am Boden des Geräts und kann durch Drücken der beiden Knöpfe an der unteren Außenseite des Gerätes entfernt werden

ENTFERNEN DES FRONTGITTERS:

Für das Herauslösen des Frontgitters benötigen Sie kein Werkzeug. Drücken Sie die beiden Knöpfe die sich in Richtung der oberen Abdeckung des Gerätes befinden und entfernen Sie das Frontgitter, indem Sie es heraus ziehen.

ACHTUNG: Das Frontgitter gewährleistet einen sicheren Gebrauch, da das Gerät nach seiner Entfernung automatisch von der Stromversorgung getrennt wird. Bitte setzen Sie das Gerät vorsichtig wieder zusammen, damit die beiden Kontaktschalter am Schutzgitter nicht verbogen werden, Abb. Seite 4.


AUSTAUSCH DER RÖHREN:

Um eine Röhre zu tauschen, schalten Sie das Gerät aus und trennen es von der Stromzufuhr. Entfernen Sie anschließend die Auffangschale und das Schutzgitter. Lösen Sie die Röhre aus ihrer Fassung, indem Sie sie um 90° drehen, dann herausziehen. Um die neue Röhre in das Gerät einzusetzen drücken Sie sie in die Fassung und drehen sie um 90°, daraufhin setzen Sie die Auffangschale und das Schutzgitter wieder ein.

AUSTAUSCH DER STARTER:

Um den Starter zu tauschen schalten Sie das Gerät aus und trennen es von der Stromzufuhr. Entfernen Sie anschließend die Auffangschale und das Schutzgitter. Lösen Sie den Starter aus seiner Fassung, indem Sie ihn um 90° drehen, dann herausziehen. Um den neuen Starter in das Gerät einzusetzen, drücken Sie ihn in seine Fassung und drehen ihn um 90°, daraufhin setzen Sie die Auffangschale und das Schutzgitter wieder ein.

Bitte achten Sie beim Zusammenbau des Insektenvernichters vom Typ Envirozap darauf, dass beide Kontaktschalter am Schutzgitter

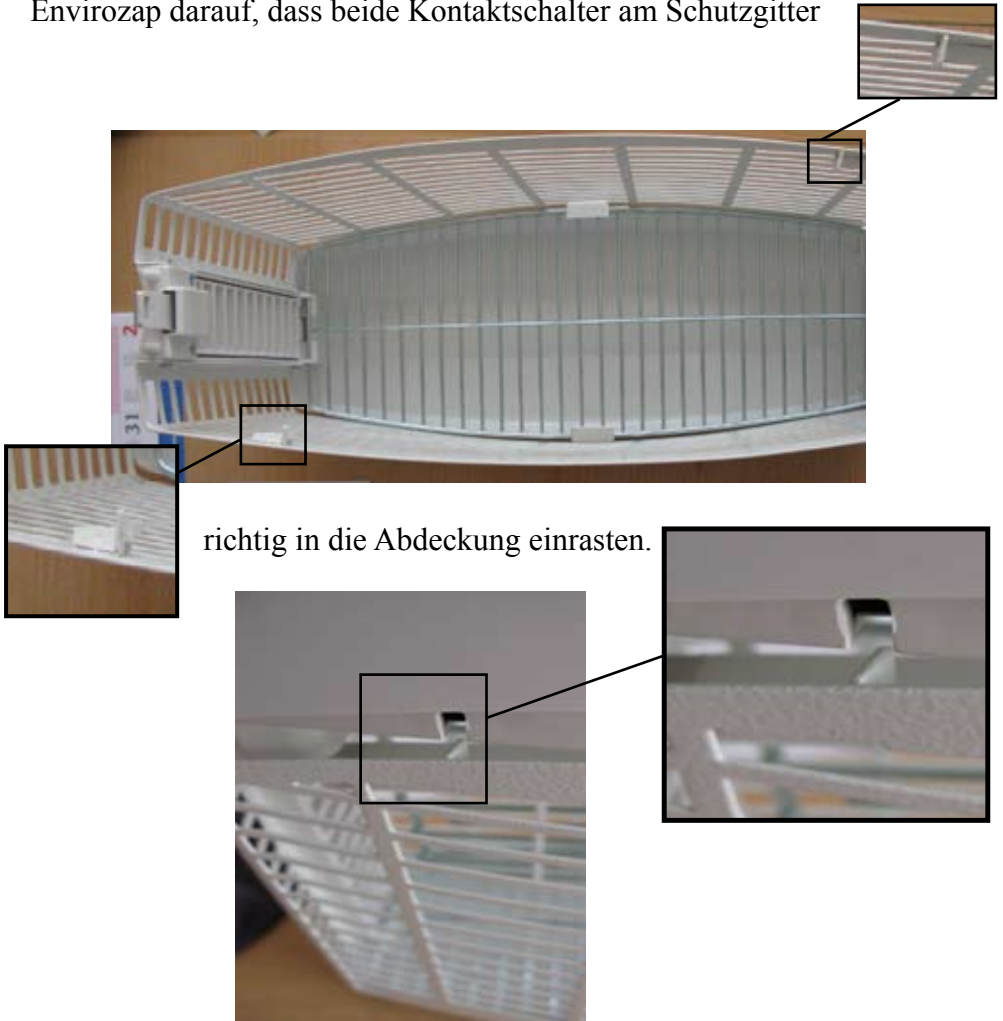

Bitte gehen Sie dabei vorsichtig vor, da beide Kontaktschalter schnell verbogen werden können.

Alle Geräte wurden vor der Auslieferung getestet.

REINIGUNG

ACHTUNG: Bevor Sie mit der Reinigung des Geräts beginnen, vergewissern Sie sich immer, dass Sie das Gerät ausgeschaltet und es von der Stromzufuhr getrennt haben.

Der EnviroZap ist in regelmäßigen Abständen zu reinigen, je nachdem in welcher Umgebung er aufgestellt wird. Das Gehäuse wird mit einem feuchten Tuch und bei Bedarf unter Verwendung eines milden Reinigungsmittels gesäubert.

Für die Reinigung des Stromgitters entfernen Sie die Auffangschale und das Frontgitter. Bürsten Sie dann alle Rückstände vom Stromgitter ab und benutzen Sie, wenn nötig, auch hier ein feuchtes Tuch mit einem milden Reinigungsmittel.

Ihr Ansprechpartner für professionelle Insektenbekämpfung

Egon Kulms Ing.
Bahnhofstraße 15
D- 37632 Eschershausen

Tel. +49 (0)5534 / 94014
Fax +49 (0)5534 / 94015

Internet: www.kulms.com
e-Mail: info@kulms.com

